

# 蓝牙机柜锁软件操作说明


## 一、安装手机端 APP 软件。

首先，需要一部安卓手机，并确认安卓的版本大于 4.4，否则无法安装。安装后手机界面上会出现如下图所示图标。




## 二、添加卡号

- 根据《蓝牙机柜锁说明书》的接线定义，连接好电源和 RS485 通讯线。
- 打开 ES5000 软件，在控制器通讯端口里，通讯方式选择串口；串口号选择本机相应的串口号，波特率默认 9600，无效验位（如下图）。然后点击“连接端口”，即可与设备连接。

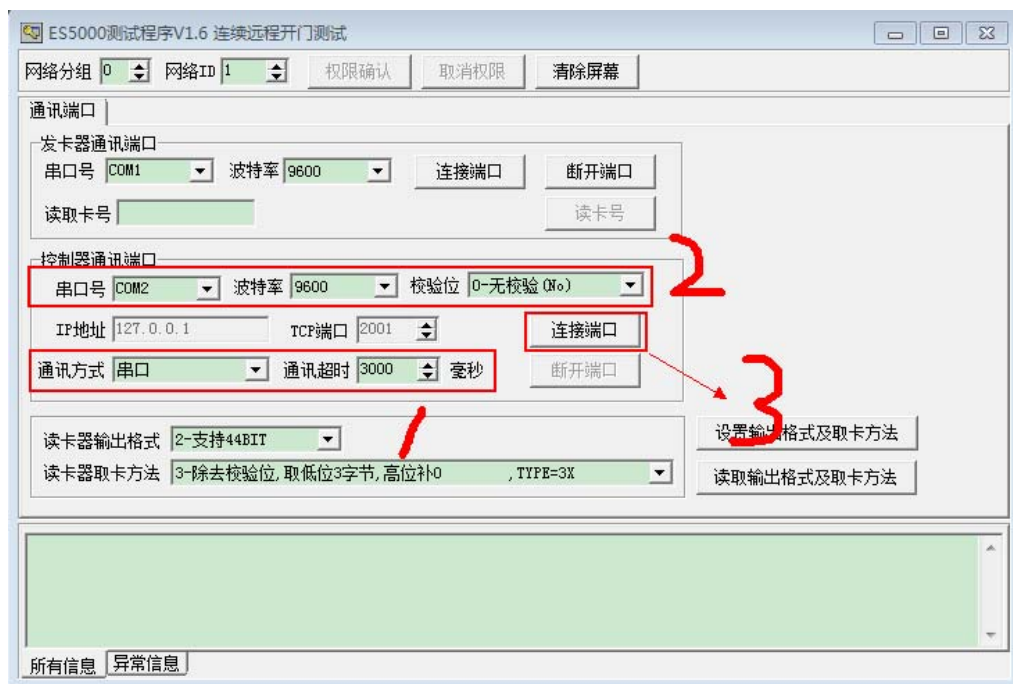


- 点击“通用指令”标签，确保系统密码为“0000”，键盘密码为“000000”，

点击“权限确认”，信息栏里出现“权限确认成功”，则可以进行添加用户操作。

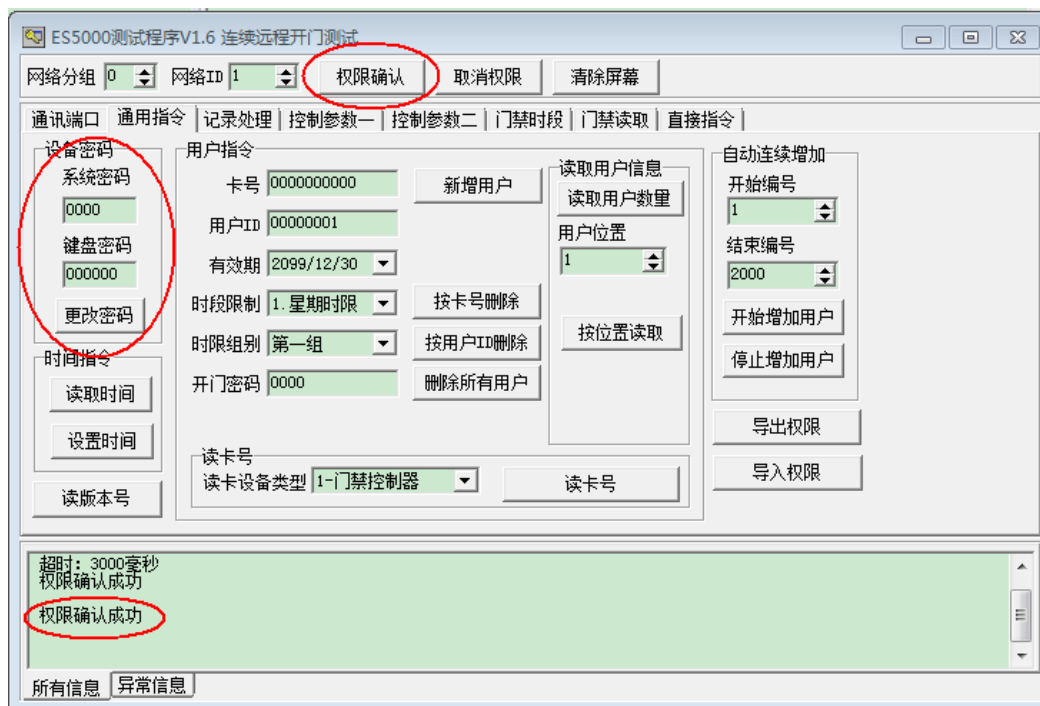

- d) 输入任意 10 位数卡号，其它依照需求配置，点击“新增用户”，系统会提示新增用户成功。

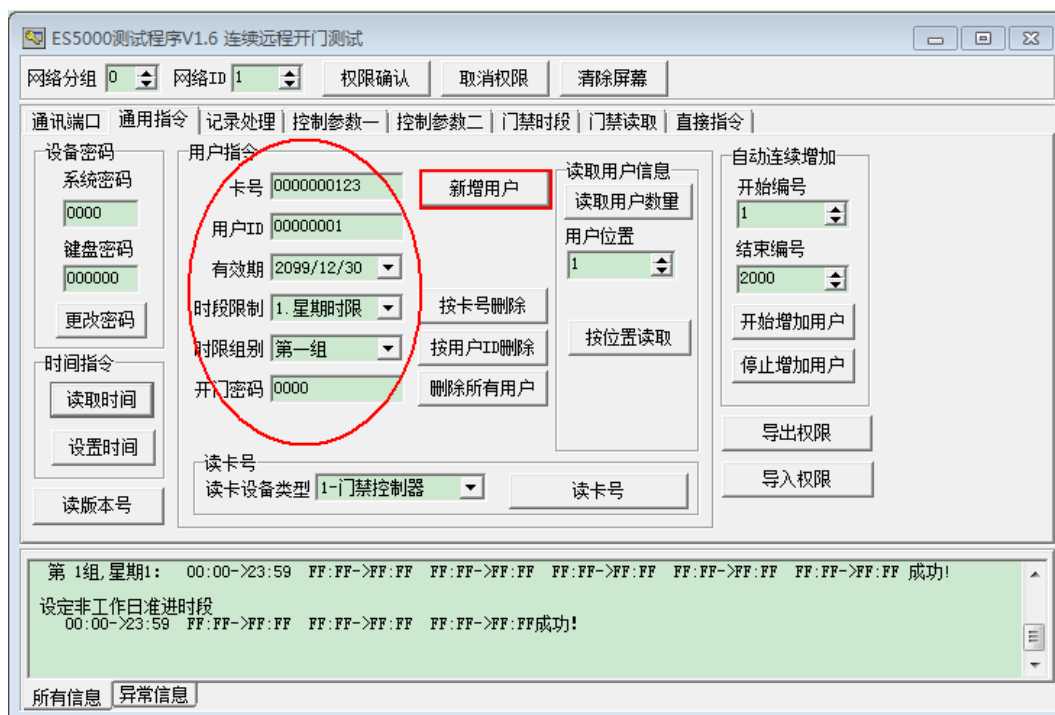

三、 使用手机 APP 开锁。

- a) 首先，需要打开系统的蓝牙开关。
- b) 然后打开安装的“蓝牙模块”软件，如下图。



- c) 选择蓝牙模块，进入开门操作界面。如下图所示，此时程序显示手机正在“连接中”。



- d) 此时，可以在“请输入开门码”区域输入在第二步中添加的卡号。如下

图。



- e) 输入好开门码后，可以按“开门”按钮，如果开门成功，在“反馈结果”处会显示“成功：04 FC 01 00 01”的字样，如下图所示。此时，蓝牙锁已可以开门，轻按锁体前面板，门锁把手即可弹出。

